

BEŽIČNI ROBOT ZA ČIŠĆENJE BAZENA S UMJETNOM INTELIGENCIJOM PRIRUČNIK ZA KORISNIKE

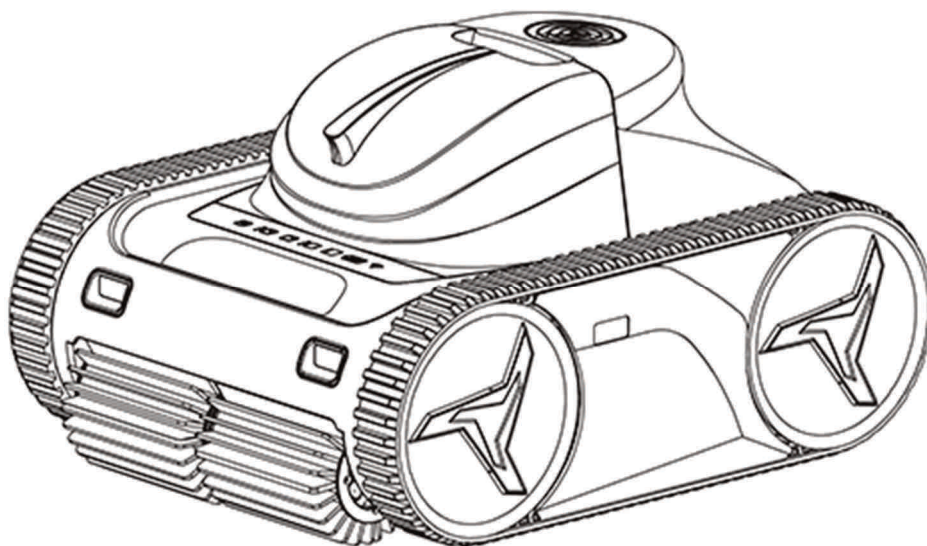

M30/45/60/80

ZAHVALJUJEMO NA KUPNJI BEŽIČNOG ROBOTA ZA ČIŠĆENJE BAZENA S UMJETNOM INTELIGENCIJOM


M30/45/60/80

**Prije ugradnje ili uporabe robota pažljivo
pročitajte priručnik i čuvajte ga za daljnju uporabu.**

★★ SAVJETI ★★


Kako postići najučinkovitije čišćenje

Robot postavite u kut bazena kako bi brzo djelovao i obuhvatio cjelokupnu površinu dna bazena.



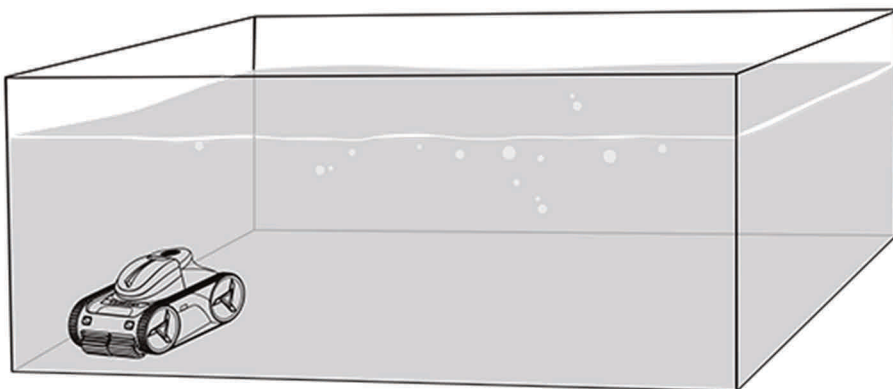


Kako ispustiti vodu iz robota

Robot postavite na rub bazena na neko vrijeme i omogućite ispuštanje vode.

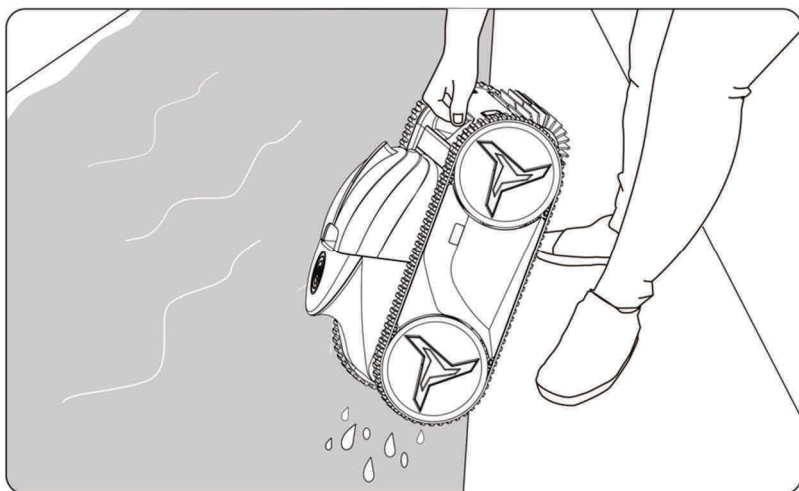


Kako otvoriti kućište filtra

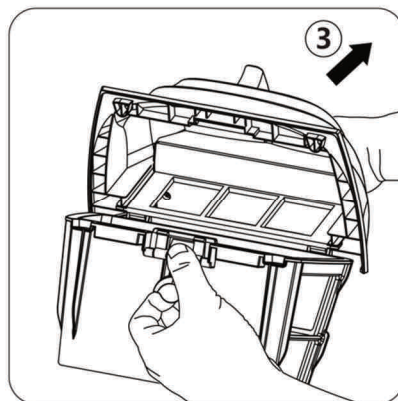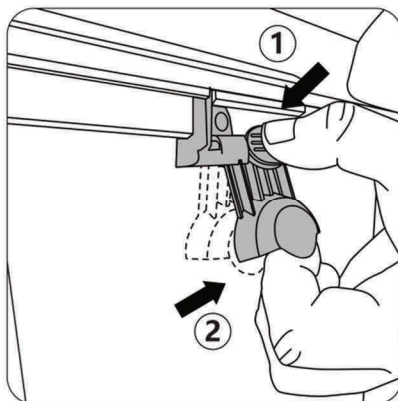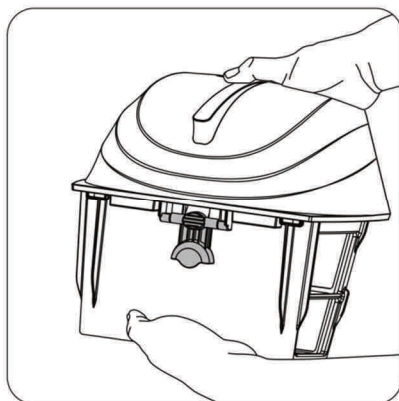


⚠ Za duži životni vijek baterije, preporuča se da bateriju potpuno napunite najmanje jednom u 3 mjeseca, a magnetski čep treba vratiti na njegovo mjesto ako se robot ne upotrebljava dulje od 14 dana.

Ne izvršavajte punjenje robota na otvorenom.

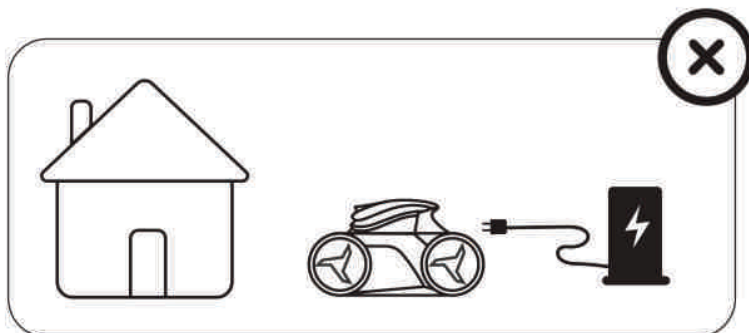

Robot ne izlažite sunu na dulje razdoblje.

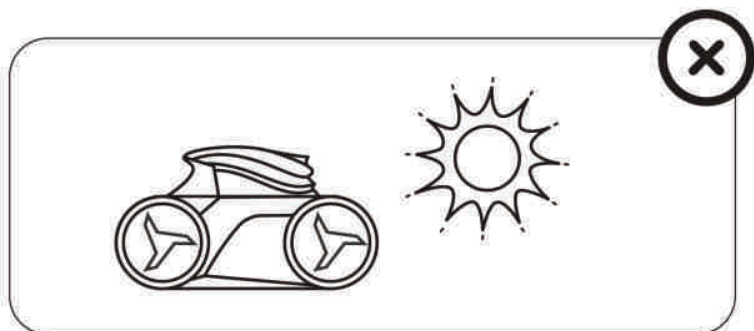



UPOZORENJA

Ova stranica sadrži informacije koje će vam pomoći da sigurno rukujete robotom, spriječite opasnosti i oštećenja na robotu ili drugoj imovini.

OPĆA UPOZORENJA

- **Prije rada s robotom za čišćenje bazena pažljivo pročitajte upute.**
- Robot je namijenjen za čišćenje bazena. Ne upotrebljavajte ga za druge svrhe.
- Robot za čišćenje bazena držite dalje od dohvata djece i osoba sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima bez nadzora ili ako nisu dobili upute.
- Robot za čišćenje bazena se mora podesiti, njime upravljati i održavati kako je navedeno u ovom priručniku za korisnike.
- Robot za čišćenje bazena se mora podesiti u skladu sa smjernicama proizvođača i u skladu s odgovarajućim zahtjevima lokalnih i nacionalnih normi za ugradnju. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakav ishod povezan s nepridržavanjem smjernica za podešavanje, uporabu ili održavanje.
- Neispravna podešenja ili uporaba robota za čišćenje bazena može uzrokovati ozbiljnu štetu imovini ili ozbiljne ozljede osobama.
- Nemojte ulaziti u bazen dok je robot u vodi.

UPOZORENJA PRI UPORABI

- Za punjenje baterije upotrebljavajte samo ORIGINALNU jedinicu napajanja koju ste dobili s robotskim čistačem. Savjetujemo da napajanje vršite najmanje 3,5 metra od ruba bazena.
- Robot odspojite od napajanja i vratite magnetski čep prije bilo kakvih radova održavanja na njemu.
- Nemojte rukovati robotom ako su vam ruke mokre kako biste izbjegli opasnost od električnog udara.
- U slučaju kvara nemojte sami pokušavati izvršiti popravak robota ili otvarati kućište motora, već kontaktirajte vašeg zastupnika.
- Ako dođe do bilo kakvog kvara ili se tijekom punjenja čistača, pojave neobični mirisi, odmah ga odspojite s napajanja i obratite se svom zastupniku.
- **Za servisiranje i popravak obratite se svom zastupniku !**

OPĆI UVJETI RADA

Raspon dubine vode (m)	Temperatura vode (°C)	pH	NaCl (mg/m ³)	Klor (mg/m ³)
1 – 2,5	4 – 35	7,0 – 7,8	0-5 max	0-2 max

Napomena: temperatura vode ispod 15 °C može utjecati na vrijeme izdržljivosti baterije.

- Robot se preporučuje za privatne bazene.
- Robot će se automatski zaustaviti ako je dubina vode manja od 40 centimetara kako bi zaštitio motor.
- U režimu rada na dnu bazena robot se neće penjati uz nagib veći od 30°.
- **Robot ne upotrebljavajte tijekom šok kloriranja ili ako je sadržaj klora u vodi veći od 2 ppm (mg/m³) !.**
- Ne koristite robotski čistač tijekom oluje ili olujnog nevremena.
- Robot za čišćenje bazena ne izlažite kiši ili sunčevoj svjetlosti na dulje razdoblje.



UPOZORENJA

- Prije vađenja iz bazena robot držite na rubu bazena kako biste iscijedili vodu.
- Nakon svakog ciklusa čišćenja očistite košaru filtra pod mlazom vode. **NEMOJTE KORISTITI VISOKOTLAČNI PERAČ !**
- Robot nemojte podizati iz bazena koristeći remen na kotačima.



PODSJETNIK

- Kada je baterija robota za čišćenje bazena napunjena **manje od 30 %**, robot će očistiti samo dno bazena.
- Skladištenje vašeg robota:
 - a. Prije skladištenja uvjerite se da je robot u potpunosti suh. To sprječava propadanje i štetu na motorima i/ili unutarnjoj strukturi.
 - b. Košara filtra se mora temeljito očistiti nakon uporabe i ne ostavljajte nikakvu nečistoću ili ostatke da se u njoj osuše.
 - c. Tijekom dugotrajnog skladištenja potrebno je kabel punjača uredno skladištiti bez savijanja.
- Optimalna temperatura skladištenja je od –10 °C do 45 °C, a vrijednosti vlažnosti pri skladištenju od 30 % do 70 % / RH.


Sadržaj

POGLAVLJE 1. PREGLED PROIZVODA.....	1
1.1 Sadržaj pakiranja	1
1.2 Tehničke specifikacije	2
1.3 Priprema.....	3
POGLAVLJE 2. RAD SUSTAVA	4
2.1 Pregled upravljačke ploče.....	5
2.2 Rad na ekranu jedinice	6
2.3 Čišćenje košare filtra.....	7
2.4 Punjenje baterije robota za čišćenje bazena.....	7
2.5 Uparivanje bežične mreže (WiFi)	8
POGLAVLJE 3. ODRŽAVANJE	9
3.1 Održavanje filtra.....	9
3.2 Održavanje rotora	9
3.3 Zamjena istrošenih četki	10
3.4 Zamijenite istrošeno remenje.....	11
POGLAVLJE 4. RJEŠAVANJE PROBLEMA	12


POGLAVLJE 1. PREGLED PROIZVODA

1.1 Sadržaj pakiranja


U pakiranju robota za čišćenje bazena nalazi se sljedeće komponente. U slučaju bilo kakve štete ili gubitka kontaktirajte svog zastupnika.

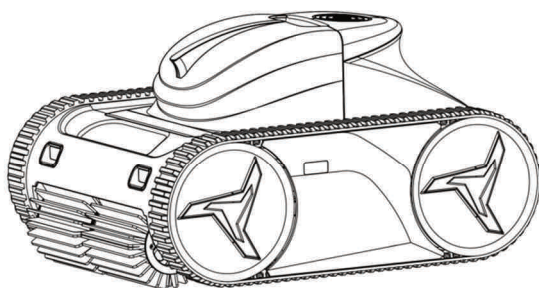


①

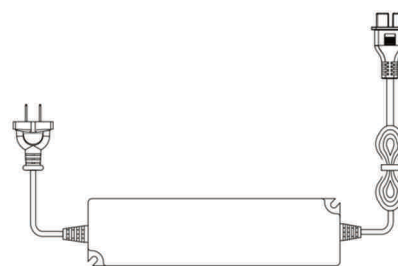


②



③

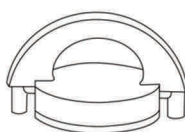

④

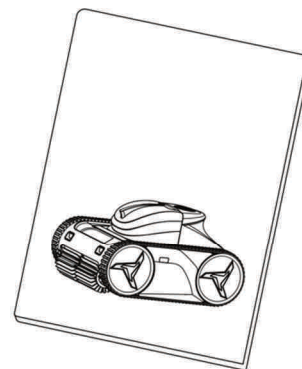

⑤

① Robot ② Punjač ③ Kuka ④ Magnetski čep*2 ⑤ Priručnik za korisnike

Napomena:

1. Pri uporabi i punjenju uklonite magnetski čep ④. Vratite magnetski čep natrag na dno stroja radi zaštite baterije ako robot nećete upotrebljavati više od 14 dana.
2. Ako robot ne uspijete pokrenuti, vratite magnetski čep ④ natrag na 2 sekunde, uklonite magnetski čep ④ i ponovo pokrenite robot.

1.2 Tehničke specifikacije


Model	M80	M60	M45	M30
Referenca stanja izdržljivosti *: Način rada na dnu				
Vrijeme izdržljivosti baterije	8 h	6 h	4,5 h	3 h
Referenca stanja izdržljivosti *: Način rada na dnu / stijenki / razini vode				
Vrijeme izdržljivosti baterije	4,5 h	3,5 h	2,5 h	2 h
Vrijeme punjenja baterije	8 h	6 h	4,5 h	3 h
Baterija	14 Ah (352 wh)	10,4 Ah (262 wh)	7,8 Ah (196 wh)	5,2 Ah (131 wh)
Optimalna temperatura vode u bazenu	4 ~ 35 °C			
Režim čišćenja	Samo dno, dno / stjenka / vodena linija			
Opcija višestrukog ciklusa	0,5 h / 1 h / 2 h / cjelokupni			
Tajmer umjetne inteligencije (AI)	Čišćenje svakih 24 h / 48 h / 72 h			
Aplikacija	DA			
Kapacitet filtra	3,2 l			
Finoća filtriranja	180 µm			
Kapacitet filtracije	22 – 10 (m³/h)	20 – 10 (m³/h)		
Snaga motora	30 – 110 W			
Brzina kretanja	12 m/min			
Broj motora	3			
Napon napajanja punjača	90 – 265 VAC ~ 50/60 Hz			
Radni napon / struja	25,2 V / 1,2 A			
Snaga punjača	72,5 W			
Masa robota (bez/sa pakiranjem)	12 / 17 kg	12 / 17 kg	11,5 / 16,5 kg	11,5 / 16,5 kg
Dimenzije robota (D x Š x V)	495 x 395 x 265 mm			
Dimenzije pakiranja (D x Š x V)	580 x 448 x 330 mm			

*Referenca: Gore navedeno vrijeme rada zasniva se na 2 sata čišćenja u režimu rada na dnu, u bazenu s folijom.


Napomena: proizvođač zadržava pravo izmjene ovih specifikacija proizvoda bez prethodne najave.

1.3 PREGLED PROIZVODA

- ① Uklonite magnetski čep s donje strane robota i stavite ga na sigurno.

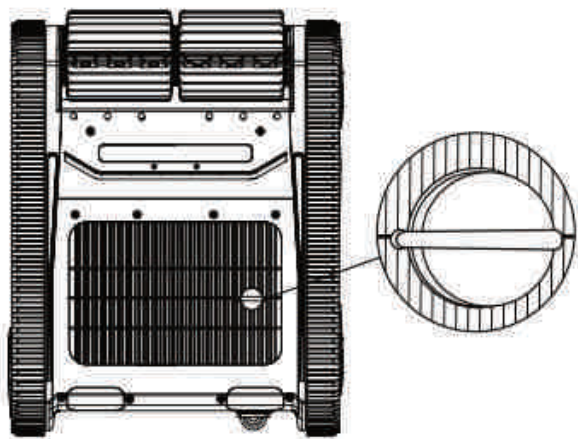

- ② Uklonite poklopac konektora. Kada je robot u potpunosti napunjen ponovo prekrijte konektor čepom.

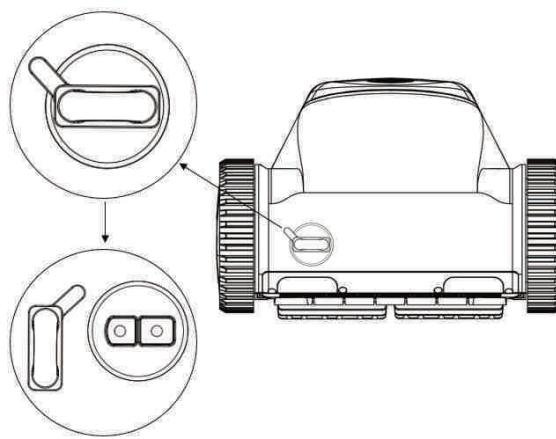


- ③ Priključite napajanje (90 – 265 V) pomoću isporučenog punjača.

□ rvena lampica označava da je u tijeku proces punjenja.


Zelena lampica označava da je baterija napunjena.

NAPOMENA ! NAPUNITE BATERIJU U POTPUNOSTI PRILIKOM PRVOG PUNJENJA !

*Preporučena temperatura punjenja: 6 – 35 °□

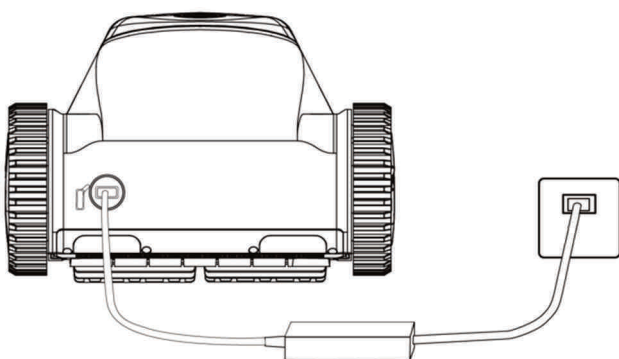

- ④ Ugradite prilagođenu kuku na teleskopsku dršku (teleskopska drška je dodatna oprema).

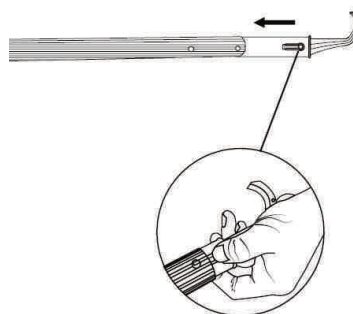

POGLAVLJE 2. RAD SUSTAVA


POZOR!

Kako biste spriječili moguća oštećenja robotskog čistača ili ljudi, obavezno slijedite ove upute:


- Po završetku čišćenja postavite robot na hladno i suho mjesto, dalje od izravne sunčeve svjetlosti
- Prije podizanja robota za čišćenje vodite računa o tome da omogućite ispuštanje vode.

VAŽNO

- Nakon podešavanja postavki čišćenja robota spustite ga u vodu **unutar 3 minute** ili će robot ući u režim mirovanja.
- Nakon ciklusa čišćenja očistite košaru filtra. Izbjegavajte čišćenje površine kućišta filtra izravno rukama.
- Robot ima sigurnosne funkcije koje ga automatski zaustavljaju ako rad ne obavlja u bazenu s vodom.
- **Prije uranjanja u vodu okrenite robot u svim smjerovima kako biste otpustili sav zrak zarobljen u njemu.**

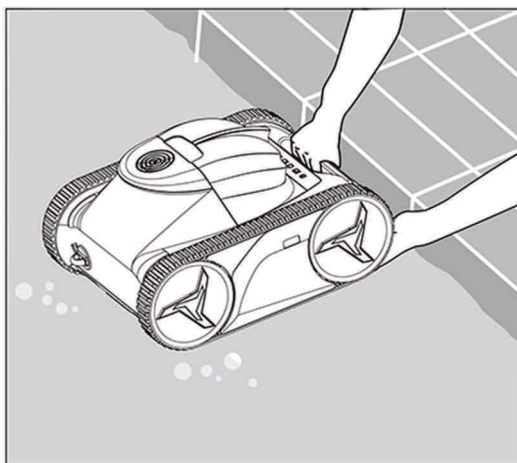

2.1 Pregled upravljačke ploče

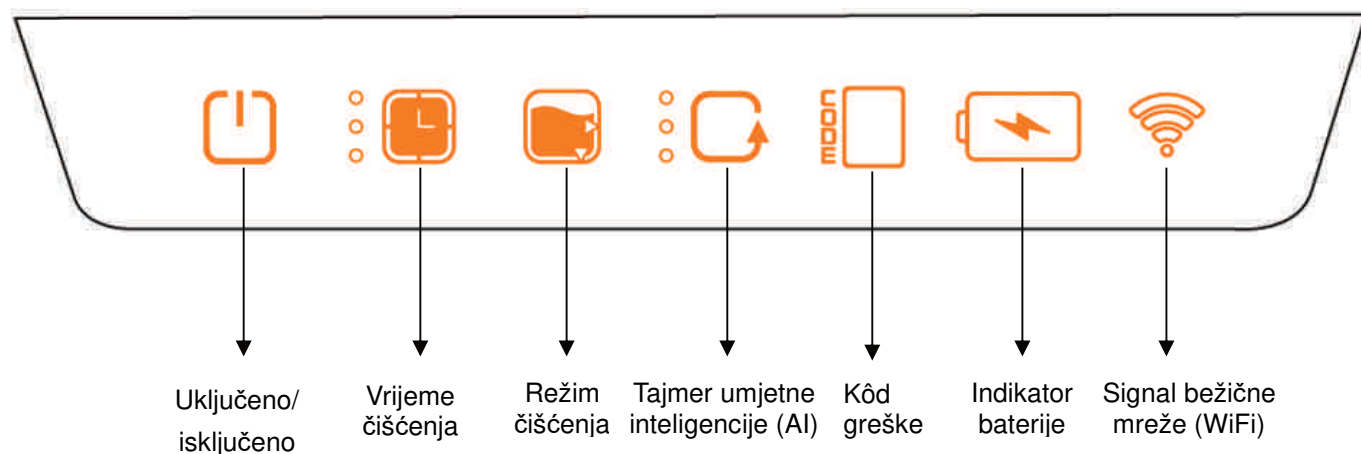

Vrsta tipke	Ikona	Prikaz na ekranu	Opis
Prekidač napajanja		Treperenje zelenog svjetla	Status postavki
		Svijetli zeleno svjetlo	Status u radu / status ispitivanja ispod vode
Vrijeme čišćenja		1 zeleno svjetlo svijetli	Vrijeme čišćenja: 0,5 h
		2 zelena svjetla svijetle	Vrijeme čišćenja: 1 h
		3 zelena svjetla svijetle	Vrijeme čišćenja: 2 h
		Sva svjetla su isključena	Čišćenje do pražnjenja baterije
Režim čišćenja		Uključeno trokutasto zeleno svjetlo na dnu	Režim čišćenja dna
		Oba trokutasta zelena svjetla svijetle	Sveukupni režim čišćenja (dno, stijenke, razina vode)
Tajmer umjetne inteligencije (AI)		1 zeleno svjetlo svijetli	Čišćenje svakih 24 sata
		2 zelena svjetla svijetle	Čišćenje svakih 48 sata
		3 zelena svjetla svijetle	Čišćenje svakih 72 sata
		Sva svjetla su isključena	Nema potrebe za tajmerom umjetne inteligencije (AI)
Kôd greške		1	Kvar lijevog pogona
		2	Kvar desnog pogona
		3	Kvar pumpe vode
		4	Komunikacijski kvar upravljačke ploče
		5	Kvar infracrvenog senzora
		6	Kvar senzora vode

Svjetlo baterije (stanje bez punjenja)		1 zeleno svjetlo svijetli	Razina napunjenosti baterije: 20 – 50 %
		2 zelena svjetla svijetle	Razina napunjenosti baterije: 50 – 75 %
		3 zelena svjetla svijetle	Razina napunjenosti baterije: 75 – 100 %
Niska razina napunjenosti baterije		1 crveno svjetlo treperi	Razina napunjenosti baterije: 15 – 20 %
Svjetlo baterije (stanje punjenja)		1 zeleno svjetlo treperi	Razina napunjenosti baterije: 0 – 50 %
		1 zeleno svjetlo svijetli, 1 zeleno svjetlo treperi	Razina napunjenosti baterije: 50 – 75 %
		2 zelena svjetla svijetle, 1 zeleno svjetlo treperi	Razina napunjenosti baterije: 75 – 100 %
	3 zelena svjetla svijetle	Razina napunjenosti baterije: 100 %	
Signal bežične mreže (WiFi)		Treperenje zelenog svjetla	Spajanje na mrežu
		Zeleno svjetlo svijetli	Uspješno spajanje na mrežu
		Crveno svjetlo treperi	Greška u povezivanju

2.2 Rad na ekranu jedinice

- Držite  3 sekunde kako biste aktivirali robot. Kada  treperi, pokrenite podešavanje postavki robota. Nakon postavljanja, pritisnite  ponovo kako biste potvrdili postavke. Nakon dovršetka, uronite robot u vodu. Robot će automatski započeti s čišćenjem kada dodirne dno. Ako u roku od 3 minute od treperenja tipke  robot ne započne s radom, on će se isključiti i stupiti u režim mirovanja.


*Napomena: Pri postavljanju tajmera umjetne inteligencije (AI) postoje dva različita ishoda: 

(Na primjer, "Čišćenje svakih 24 sata" u tajmeru umjetne inteligencije (AI)).

- Pritisnite  jednom i uronite robot u vodu. Robot će se odmah pokrenuti. Nakon jednog ciklusa čišćenja robot će stupiti u režim mirovanja i automatski istupiti nakon 24 sata.
 - Pritisnite  na 3 sekunde, a zatim uronite robot u vodu. Robot će pristupiti režimu mirovanja. Nakon 24 sata robot će se automatski pokrenuti i početi s čišćenjem.
- Ako baterija ima manje od 15 % tijekom ciklusa čišćenja, indikator  s crvenim svjetlom će nastaviti treperiti, a robot će se sam parkirati u stranu bazena. Nakon 5 minuta stupit će u režim mirovanja.


2.3 Čišćenje košare filtra

Nakon ciklusa čišćenja robot će se sam parkirati uz rub bazena. Upotrijebite kuku za hvatanje ručke i izvucite robot iz vode, ispustite vodu i očistite košaru filtra kako je prikazano niže:

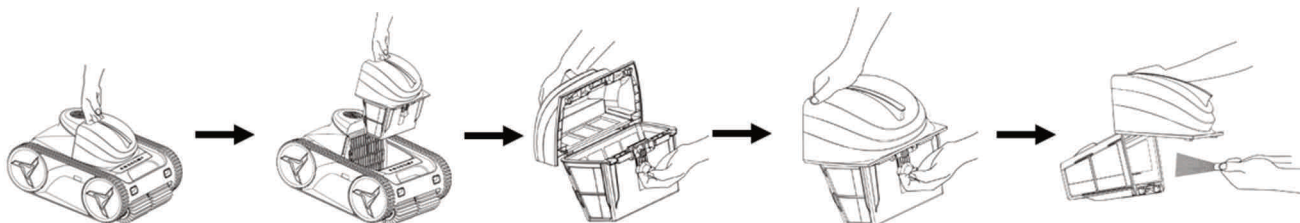


Napomena:

NEMOJTE KORISTITI VISOKOTLAČNI PERAČ ! Košaru filtera isperite pod mlazom vode !

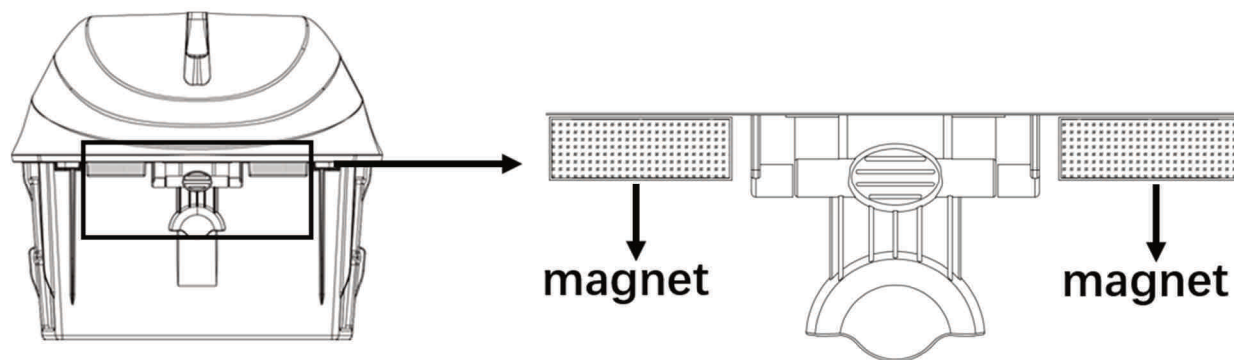

2.4 Punjenje robota za čišćenje bazena

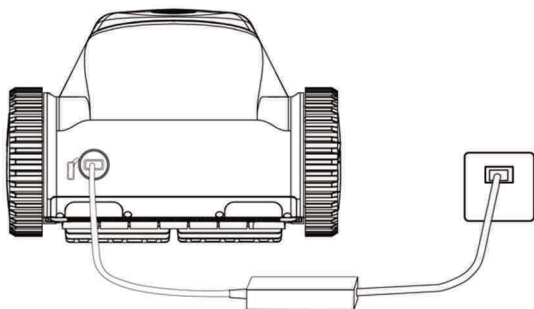

1. Priključite adapter u napajanje i uvjerite se da je svjetlo indikatora crvene boje.
2. Otvorite poklopac priključka robota kako biste priključili adapter.
3. Ako svijetle 3 zelena indikatora baterije u obliku stupca, robot je u potpunosti napunjen.
4. **Prije punjenja uvjerite se da je priključak za punjenje suh.**
5. Odspojite punjač nakon punjenja kako biste zaštitili bateriju.
6. **Ako je potrebno robot skladištiti na dulje razdoblje, potrebno ga je u potpunosti napuniti najmanje svaka tri mjeseca radi zaštite baterije.**

Napomena: Upotrebljavajte SAMO originalni adapter napajanja koji je isporučen s robotom za čišćenje.

2.5 Uparivanje bežične mreže (Bluetooth & Wifi)

*Pažnja:

1. Uključite Bluetooth & Wifi prije povezivanja s aplikacijom.
2. Uvjerite se da bežična mreža (Wifi) ima 2,4 GHz i dobar signal.
3. Aplikaciji omogućite pristup Bluetoothu.
4. Uvjerite se da  treperi tijekom povezivanja aplikacije.

Držite  3 sekunde nakon čega će se robot oglasiti zvučnim signalom. Robot pristupa režimu uparivanja,  počinje treperiti. Otvorite aplikaciju "AI-BOT" za pretraživanje uređaja i uparivanje robota s vašom mrežom.

Robot će se oglasiti tri puta i  svijetliti zelenom bojom nakon povezivanja s mrežom.

Prilagodba postavki robota se može izvršavati preko aplikacije uporabom bežične mreže (WiFi) ili Bluetoothom.

Postavke robota se ne mogu izvršavati preko aplikacije ako se robot nalazi u bazenu. (Uslijed fizičkih ograničenja prodora radijskog signala u vodu).

Napomena: preuzmite aplikaciju "AI-BOT" u iOS App Storeu / Google Play Storeu.



POGLAVLJE 3. ODRŽAVANJE

⚠ UPOZORENJE!

1. Kako biste izbjegli strujni udar i druge opasnosti koje mogu uzrokovati ozbiljne ozljede, odspojite adapter s napajanja prije izvršavanja bilo kakvih radova čišćenja i održavanja.
2. Prije izvršavanja bilo kakvog održavanja vratite magnetski čep kako biste izbjegli ozljede uzrokovane rotacijom rotora.

3.1 Održavanje filtra

1. Temeljito i redovito čistite filter radi boljih performansi čišćenja i uspinjanja. U suprotnom, performanse čišćenja i uspinjanja mogu biti smanjene kada je filter pun ili začepljen.
2. Jednom godišnje očistite začepljen filter blagim deterdžentom s kiselinom pri čemu morate nositi odgovarajuću sigurnosnu opremu.


NAPOMENA !

NEMOJTE KORISTITI VISOKOTLAČNI PERAČ ! Košaru filtera isperite pod mlazom vode !


3.2 Održavanje rotora

Vizualno provjerite je li oko rotora ili osovine rotora zapletena kosa ili drugi ostatci kada primijetite smanjene performanse usisavanja ili uspinjanja. Očistite ostatke koji se nalaze na rotoru.

***Magnetski čep se MORA vratiti natrag prije bilo kakvih radova održavanja na rotoru.**

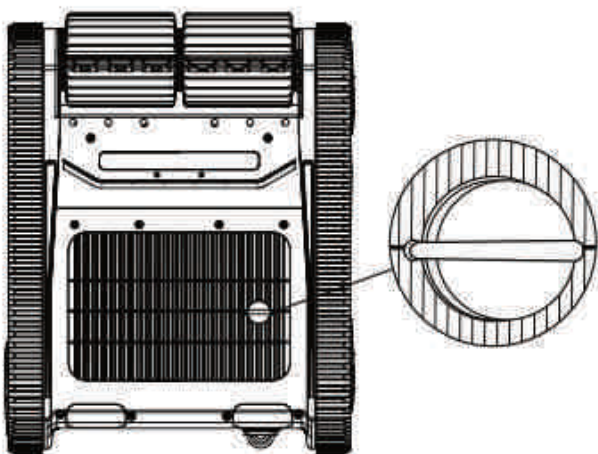

Pratite niže navedene korake:

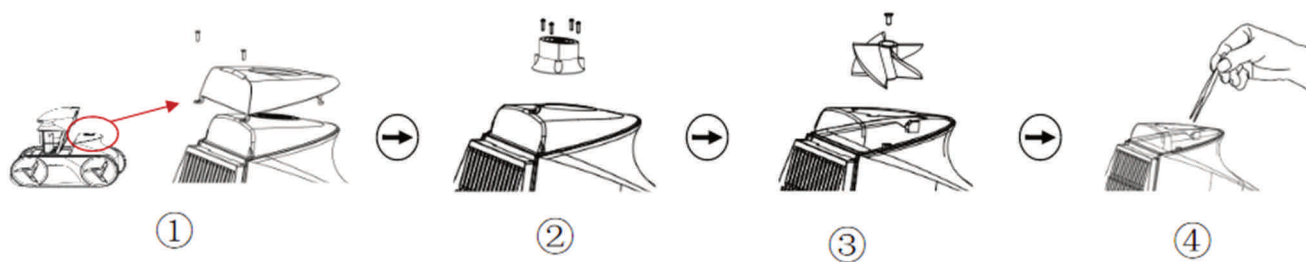


- ① Izvucite kućište filtra, uklonite pričvrstne vijke poklopca prstena dotoka i izvucite poklopac prstena dotoka.
- ② Uklonite pričvrstne vijke deflektora i izvucite deflektor.
- ③ Uklonite vijak rotora i izvucite rotor. Napomena: prilikom uklanjanja rotora nosite rukavice kako biste spriječili ozljede uzrokovane oštrim rubovima.
- ④ Očistite nečistoću s rotora i ponovo sastavite sve gore navedene dijelove ispravnim redoslijedom.

Napomena: ako imate bilo kakvih poteškoća s održavanjem rotora, kontaktirajte vašeg zastupnika za pomoć.

3.3 Zamjena istrošenih četki

Uklonite istrošene četke i postavite nove:

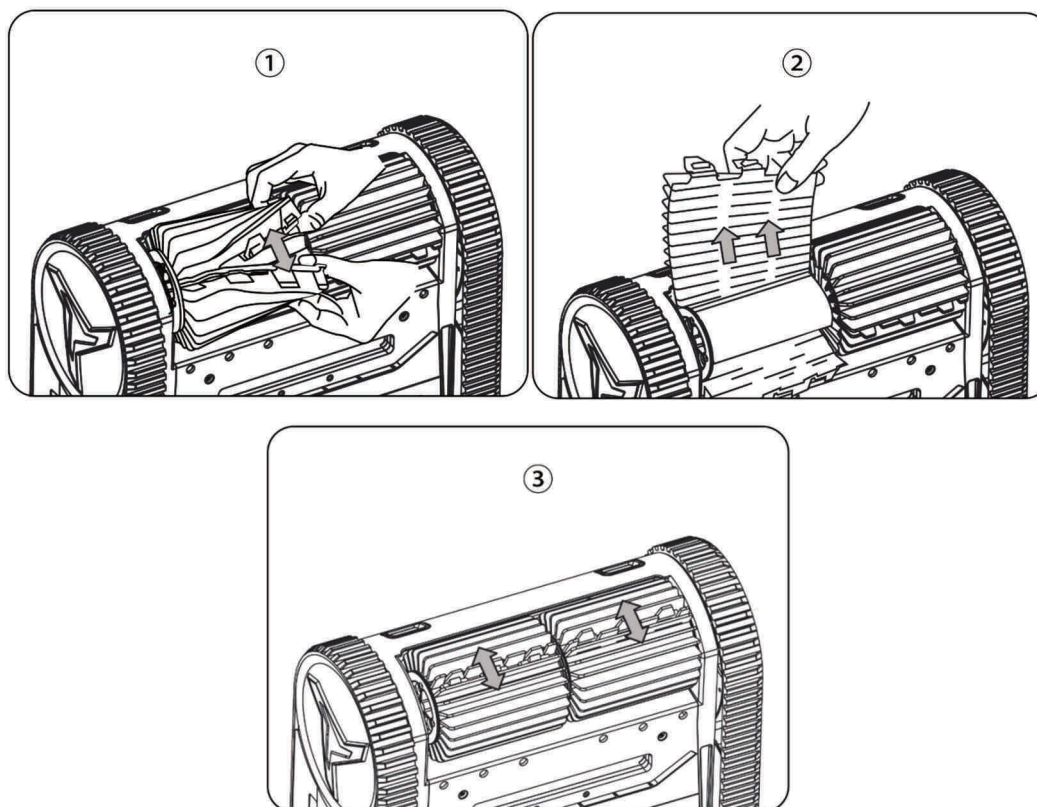


- ① Otpustite držače iz otvora i uklonite četke.



-
- ② Montirajte bočnu stranu bez držača ispod držača četke.
 - ③ Četku okrenite oko svoje potpore, povucite držače u priključne otvore i povucite za kraj svakog držača sve dok rub ne prođe kroz prorez.

3.4 Zamijenite istrošeno remenje

Uklonite istrošeno remenje:

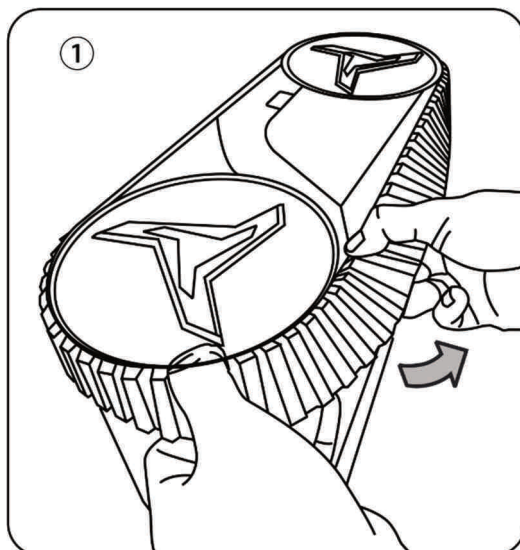

Postavite novo remenje:

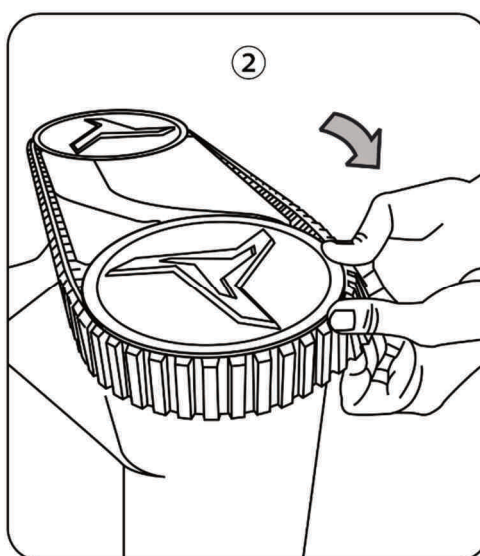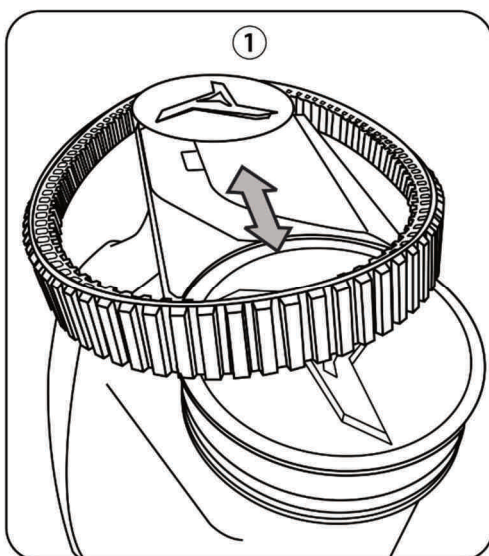

POGLAVLJE 4. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Kvar	Mogući uzrok	Rješenje
Problemi kod punjenja	Nečistoće na elektrodama glave punjenja (nije kvar).	Očistite nečistoće.
	Donji magnetski čep nije uklonjen (nije kvar).	Uklonite magnetski čep.
	Komplet punjenja je oštećen.	Zamijenite komplet punjenja.
Neuspješno uključivanje	Magnetski čep nije uklonjen (nije kvar).	Uklonite magnetski čep.
	Mrlje od vode na ekranu robota ili na rukama ljudi (nije kvar).	Ekran i ruke osušite te pokušajte ponovno.
	Neispravan rad (nije kvar).	Držite tipku za uključivanje 3 sekunde.
	Nema napajanja u bateriji (nije kvar).	U potpunosti napunite bateriju robota.
Ne radi (ne kreće se, ne pumpa)	Slaba baterija (nije kvar).	U potpunosti napunite bateriju robota.
	Izvan vode (nije kvar).	Uvjerite se da je robot uronjen u vodu, a svjetla indikatora svijetle.
	Nema pritiskanja tipke za uključivanje/isključivanje nakon završetka prilagodbi (nije kvar).	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje nakon završetka prilagodbe, provjerite svijetle li svjetla indikatora prije uranjanja robota u vodu.
	Puna košara filtra (nije kvar).	Očistite košaru filtra.
Kreće se, ali ne pumpa	Rotor se zaglavio.	Provjerite ima li previše nečistoće u prstenu vodilice koja sprječava rotaciju rotora. (Prije početka rada vratite magnetski čep kako biste izbjegli ozljede uzrokovane rotacijom rotora).
	Puna košara filtra (nije kvar).	Očistite košaru filtra.
	Dovod vode je blokiran (nije kvar).	Izvadite košaru filtra i očistite ulaz vode.
	Slaba baterija (nije kvar).	U potpunosti napunite bateriju robota.
Pumpa, ali se ne kreće	Blokiran motora kretanja.	Obratite se zastupniku radi zamjene.
	Remen je savijen i zaglavljen (nije	Okrenite robot naopako i okrećite remen naprijed-natrag

	kvar).	kako biste ga vratili u ispravan položaj.
	Remen je oštećen.	Zamijenite remen.
	Četka se zaglavila (nije kvar).	Očistite četku.
	Robot se zaglavio na prepreci i isključio se zbog automatske zaštite (nije kvar).	Uklonite prepreku i ponovno pokrenite.
	Puna košara filtra (nije kvar).	Očistite košaru filtra.
Ne uspinje se	Nalazi se u režimu čišćenja dna (nije kvar).	Vratite na opći režim čišćenja.
	Rotor se zaglavio.	Provjerite ima li previše nečistoće u prstenu vodilice koja sprječava rotaciju rotora. (Prije početka rada vratite magnetski čep kako biste izbjegli ozljede uzrokovane rotacijom rotora).
	Puna košara filtra (nije kvar).	Očistite košaru filtra.
	Dovod vode je blokiran (nije kvar).	Izvadite košaru filtra i očistite ulaz vode.
Loš učinak čišćenja	Slaba baterija (nije kvar).	U potpunosti napunite bateriju robota.
	Rotor se zaglavio.	Uklonite sve nečistoće ili kosu iz vodilice.
	Puna košara filtra (nije kvar).	Očistite košaru filtra.
	Dovod vode je blokiran (nije kvar).	Izvadite košaru filtra i očistite ulaz vode.
	Četka je oštećena.	Zamijenite četku.
	Košara filtra je oštećena.	Zamijenite košaru filtra.
Neuobičajen rad bez zaustavljanja	Greška softvera.	Umetnite magnetski čep na 5 sekundi, a zatim ga uklonite i ponovno pokrenite čistač.
Kôd greške	1. Kvar lijevog pogona. 2. Kvar desnog pogona. 3. Kvar pumpe vode. 4. Komunikacijski kvar upravljačke ploče. 5. Kvar infracrvenog senzora. Kvar senzora vode.	Ponovno pokrenite robot pomoću magnetskog čepa kako biste provjerili nestaje li kôd. Ako ne, obratite se zastupniku.

Napomena:

1. Nemojte koristiti robotski čistač dok se u bazenu nalaze ljudi ili životinje.
2. Prije bilo kakvih radova održavanja na robotskom čistaču punjač **MORA BITI ODSPOJEN**.
3. Obratite se svom zastupniku za probleme koji nisu navedeni u smjernicama za rješavanje problema.
4. Kada naiđe na bilo kakav problem ili kada je baterija napunjena manje od 15 % robot će se uobičajeno zaustaviti uz rub bazena.
5. Ako dođe do greške, ponovno pokrenite robot vraćanjem magnetskog čepa na donjem dijelu robota.
6. Ako se pojavi kvar, na upravljačkoj će se ploči pojaviti kôd pogreške (pogledajte 2.1), a tipka  na upravljačkoj ploči će treperiti u crvenoj boji. Pritisak na tipku za uključivanje  možda će ukloniti upozorenje i omogućiti rad, ali ako se greška ponovi, provjerite smjernice za rješavanje problema.

Rad u zatvorenom



Isključivo za napajanje u zatvorenom prostoru.

Recikliranje



Robot sadrži litij-ionsku bateriju koju bi trebali reciklirati kvalificirane tvrtke za recikliranje elektronike.

Recikliranje baterija i proizvoda koji sadrže baterije koristi okolišu i ljudskom zdravlju.

NEMOJTE rastavljati ili odlagati bateriju u kante za smeće ili komunalne kante za recikliranje.



Izuzeća od jamstva

Jamstvo je nevažeće ako se primjenjuje bilo što od sljedećeg:

- Neispravan rad jedinice zbog nepridržavanja točnih uputa.
- Oštećenje robota uslijed neispravne uporabe ili oštećenja uzrokovanih drugim sredstvom, a ne greškom proizvođača.
- Ako je izvršen popravak ili servisiranje robotskog čistača za bazene kod neovlaštenog zastupnika ili servisera.
- Ako je neovlašteni servis oštetio brtvu baterije.
- Ako izvršavate prekomjerno punjenje baterije uporabom punjača koji nije preporučen.
- Ako prouzročite kvar u radu stroja uporabom dodatne opreme koja se ne preporučuje.